


Инструкция по установке Программного комплекса ADEM в составе модулей: PDM, CAD, CAM, CAPP, SIM, GPP, GPPlib, NTR, I-RIS


(общие рекомендации по установке ADEM на компьютерах под управлением ОС MS Windows v10-11)

Для корректной работы ADEM, инсталляцию необходимо выполнить согласно следующим рекомендациям:


1. * Установить .NET Framework 3.0 (полный), .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.0 (указанные пакеты уже находятся в составе файла инсталляции и в случае необходимости их установка будет произведена автоматически, что может занять некоторое время. Если компоненты уже установлены на рабочем месте, этот этап процесса установки будет проигнорирован)
2. * Установку ADEM необходимо выполнять под учетной записью с правами Администратора.
3. Запуск установки выполнить командой «Запуск от имени администратора» из контекстного меню по ПКМ.

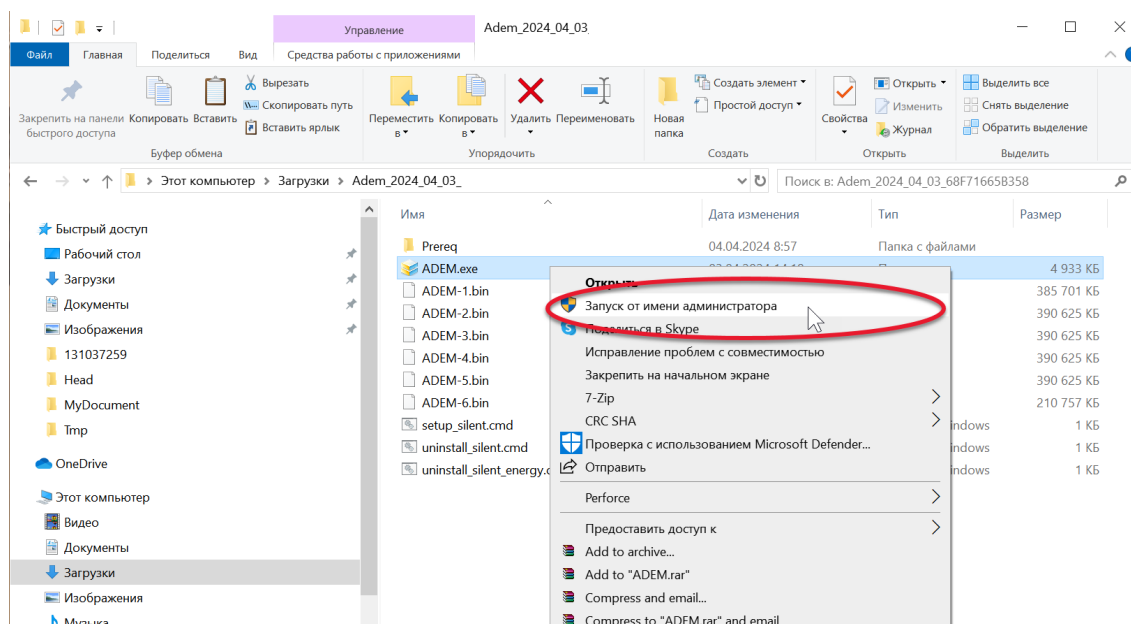


4. В появившемся диалоге выбрать язык установки системы ADEM. Для инсталляции и работы системы доступны на выбор следующие языковые пакеты: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Польский, Корейский, Турецкий.

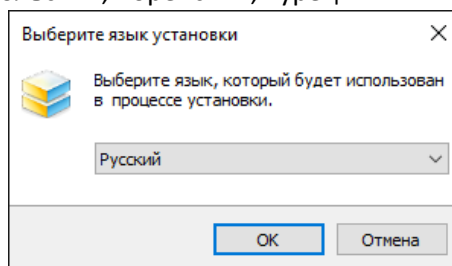

5. Прочитать и подтвердить согласие с предлагаемыми условиями Лицензионного соглашения.

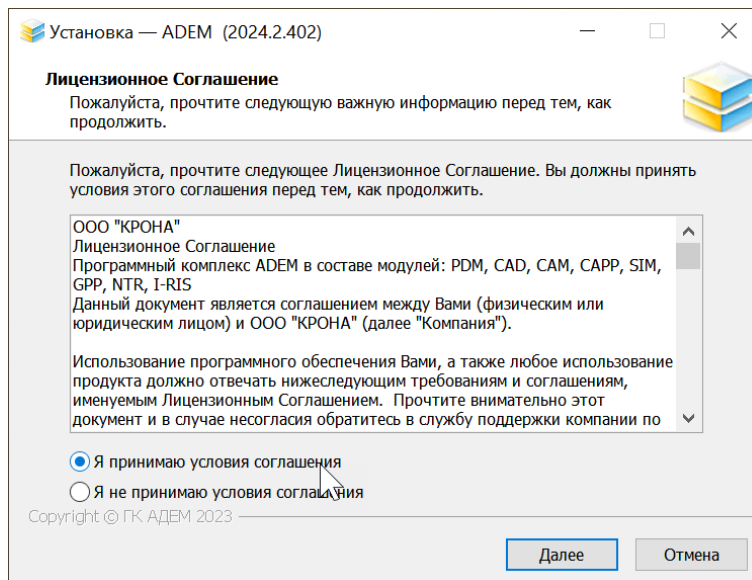


6. В зависимости от планируемого к применению способа защиты ПО – Программная или Аппаратная, в процессе инсталляции необходимо выбрать соответствующий пункт.
- Если выбран способ защиты «Программная», после завершения процесса установки, для настройки программного ключа защиты, необходимо воспользоваться Инструкцией по работе с программной защитой - <https://adem.ru/support/faq/faq1/>
 - Если выбран способ защиты Аппаратный, то после завершения процесса инсталляции системы ADEM, необходимо установить ключ защиты в свободный usb-порт рабочей машины, выполнить запуск системы от имени администратора и в появившемся окне ввести коды защиты для соответствующих пунктов.

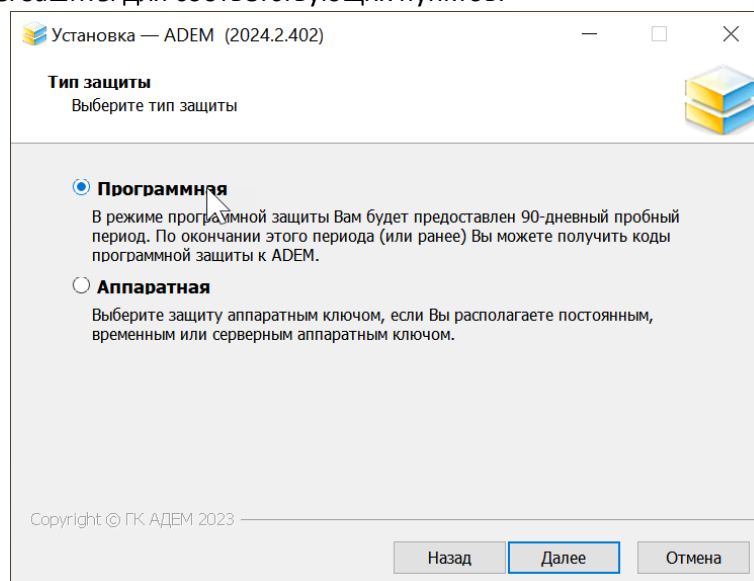


7. Выбрать папку для установки файлов системы ADEM. По умолчанию – создаётся каталог C:\Program Files\Adem Group\ADEM


8.

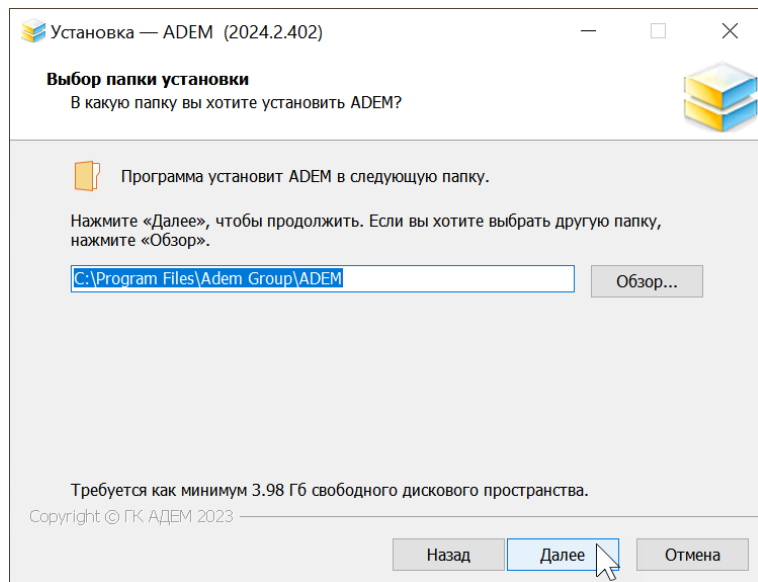


9. Выбрать папку для хранения временных файлов системы ADEM. По умолчанию – создаётся каталог C:\ProgramData\Adem Group\ADEM

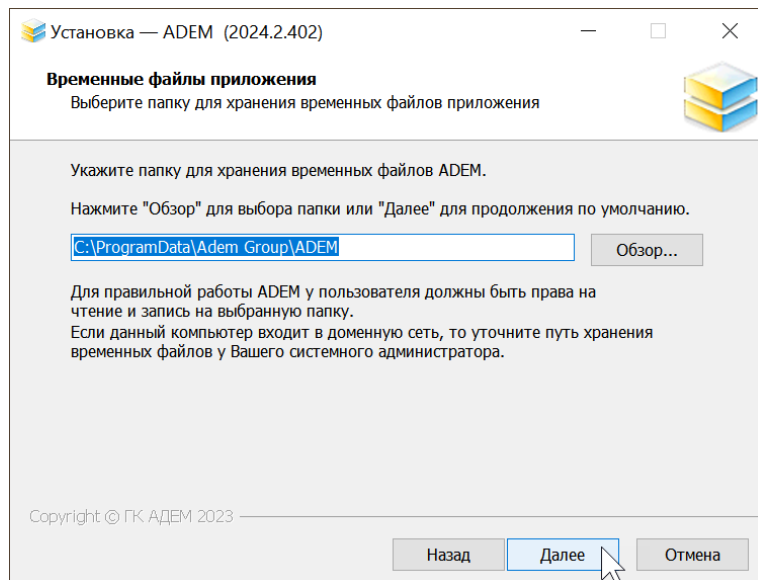

10. Выбрать из списка компоненты, которые необходимо установить. По умолчанию – производится полная установка системы, при этом в нижней части указывается требуемое свободное место на диске.

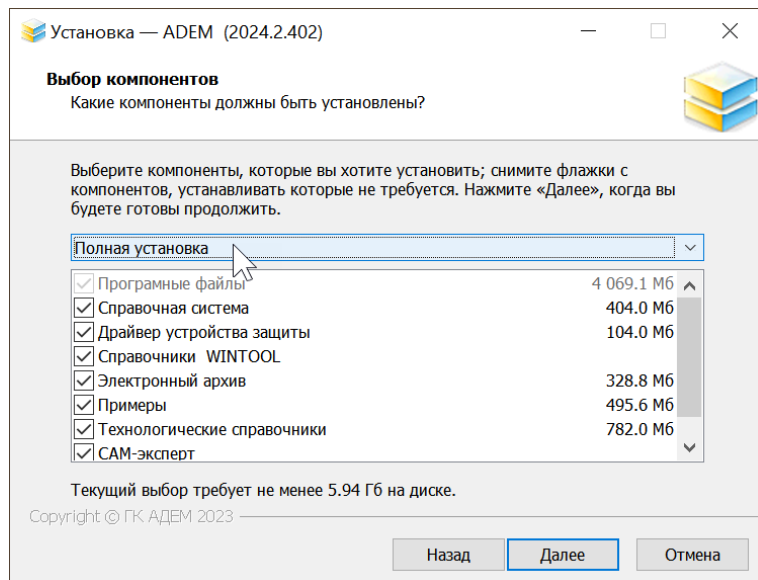

11. Дождаться окончания процесса установки.

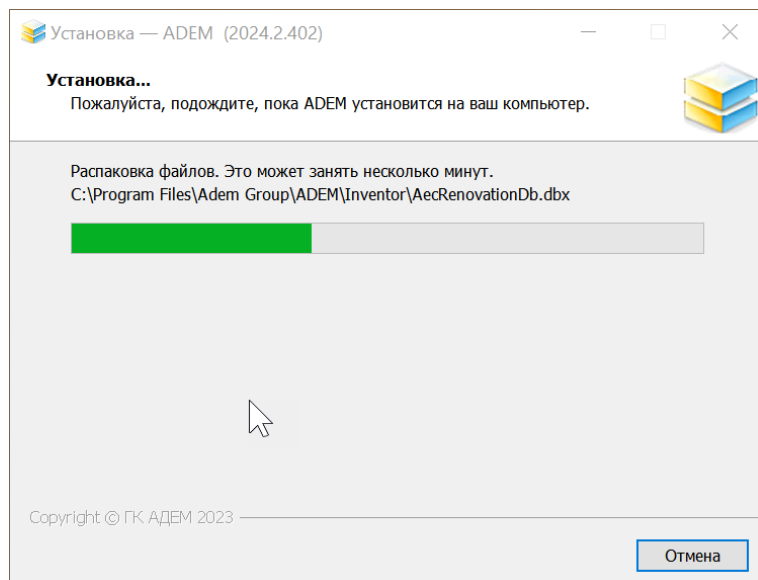

12. После завершения этапа установки, необходимо выполнить проверку или корректировку прав доступа к рабочим папкам, которые использует система ADEM: c:\Program Files\Adem Group\ и папке c:\ProgramData\Adem Group\:

"ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"

Полный доступ, Изменение

"ВСЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"

Полный доступ, Изменение

"СИСТЕМА"


Полный доступ, Изменение

"Администраторы"

Полный доступ, Изменение


"Пользователи"

Полный доступ, Изменение

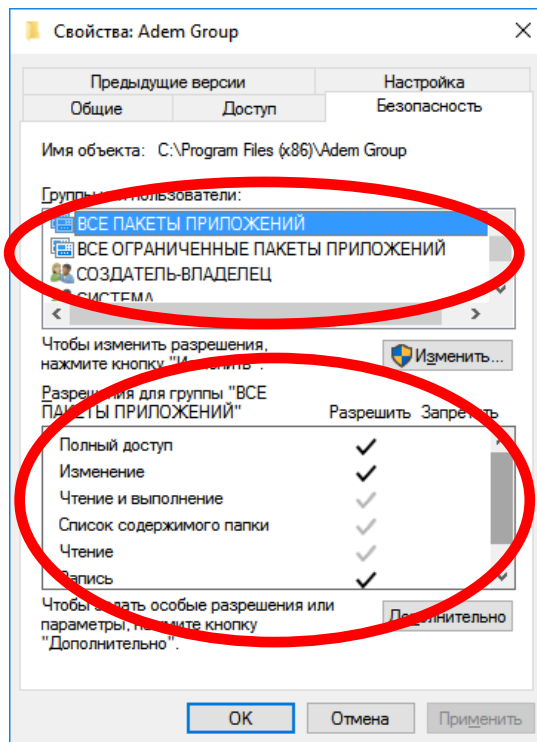


13. Если по каким-то причинам ADEM работает некорректно (ошибка - невозможно подключиться к adem_mdb" и др), требуется выполнить запуск с правами Администратора файла Updreg.bat, находящегося в каталоге c:\Program Files\Adem Group\ADEM\. Запуск необходимо выполнять «от имени администратора». Т.к. от имени администратора пакетный файл выполняется в C:\WINDOWS\system32, а в самом файле заданы относительные пути, поэтому необходимо выполнить запуск данного файла с параметром – путь к ADEM любыми известными способами (файловый менеджеры с поддержкой формирования командной строки – Far, Total Commander и т.п.) или использовать следующий способ:

- а. Запустите командную строку (администратор) – нажмите правую кнопку мыши на кнопке windows

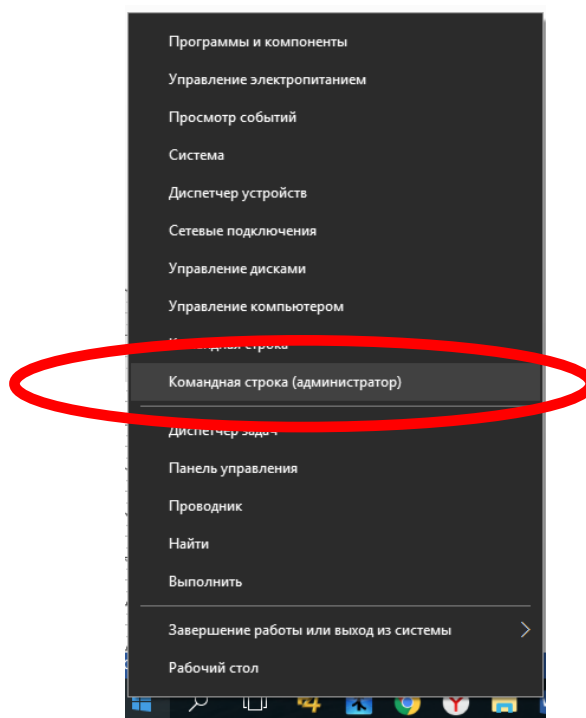

Выполните команду

```
"C:\Program Files\Adem Group\ADEM\UPDREG.BAT" "C:\Program Files\Adem Group\ADEM\"
```

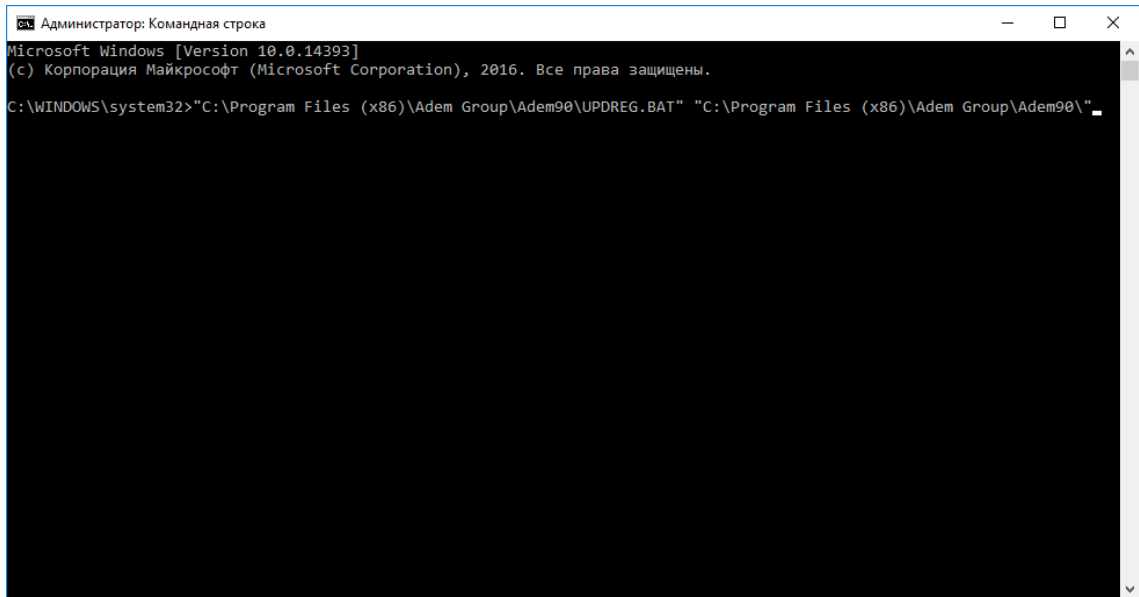

Администратор: Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

```
C:\WINDOWS\system32>"C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\UPDREG.BAT" "C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\"
```