


Общие рекомендации по установке и настройке Adem v9 на MS Windows v10:


Для корректной работы Adem v9 необходимо:

1. Установить .NET Framework 3.0 (полный), .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.0
2. Установку Adem v9 выполнять под учетной записью с правами администратора
3. Запуск установки выполнить командой «Запуск от имени администратора»

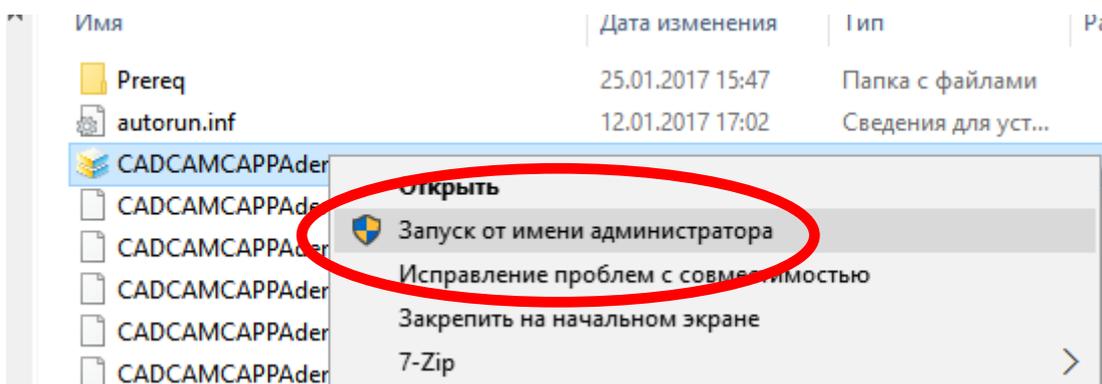


4. После завершения этапа установки необходимо корректировку прав доступа к папке c:\Program Files (x86)\Adem Group\:


"ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"	Полный доступ, Изменение
"ВСЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"	Полный доступ, Изменение
"СИСТЕМА"	Полный доступ, Изменение
"Администраторы"	Полный доступ, Изменение
"Пользователи"	Полный доступ, Изменение

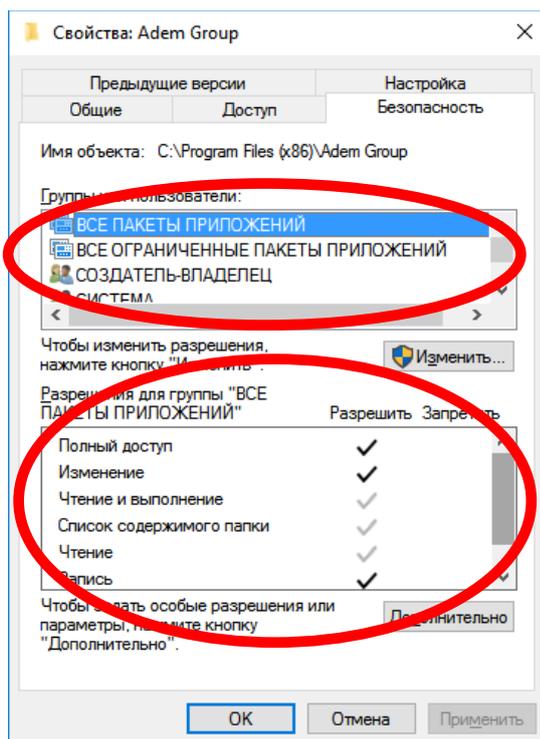

5. Если по каким-то причинам Adem v9 работает некорректно (ошибка - невозможно подключиться к adem_mdb" и др), требуется выполнить Updreg.bat" от имени администратора. Т.к. от имени администратора пакетный файл выполняется в C:\WINDOWS\system32, а в самом файле заданы относительные пути, поэтому необходимо выполнить запуск данного файла с параметром – путь к Adem v9 любыми известными способами (файловый менеджеры с поддержкой формирования командной строки – Far, Total Commander и т.п.) или использовать следующий способ:
- а. Запустите командную строку (администратор) – нажмите правую кнопку мыши на кнопке windows

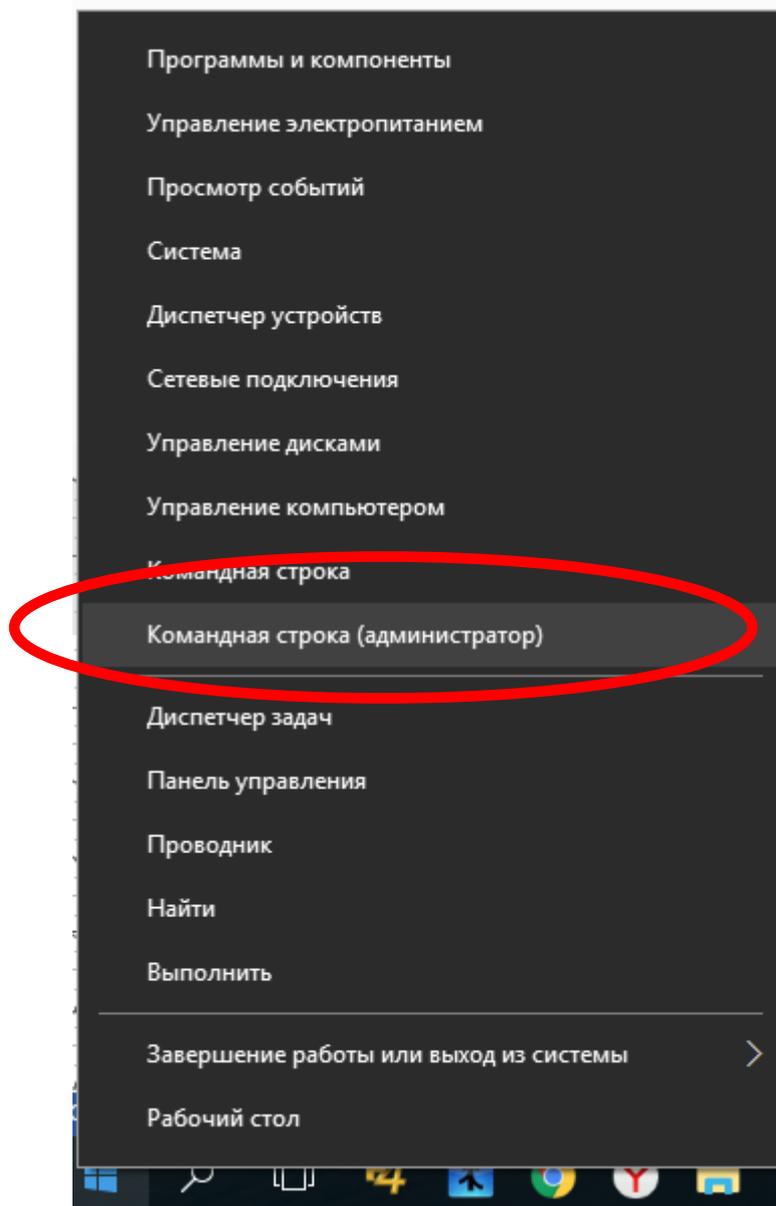

- b. Выполните команду
"C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\UPDREG.BAT" "C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\""

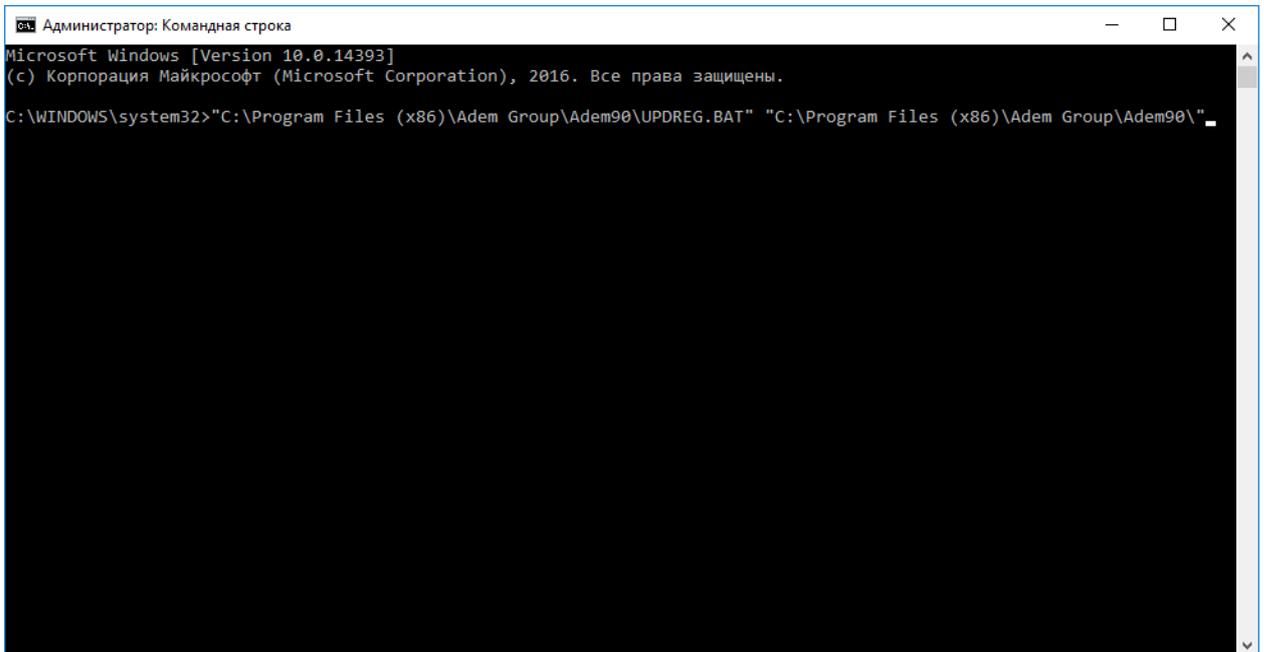

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.
C:\WINDOWS\system32>"C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\UPDREG.BAT" "C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\"
```

Внимание! Абсолютный путь C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\ указан для версии операционной системы x64. Для для версии операционной системы x32 путь C:\Program Files\Adem Group\Adem90\